Instruction manual LM2277 Table lamp Retro Seta LED

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE — Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR

RoHS

made in China

CE

20 PAP

04 PE-LD

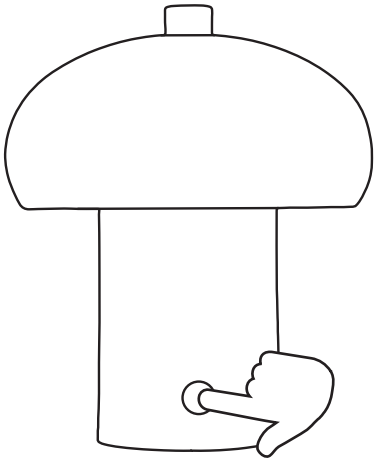

1. Tap the button to turn on the lamp

2. Tap again to switch between light modes.
Tap again to turn off.

3. Use a DC 5V, 1A USB plug only (not included)

NL Instructies 1. Tik op de knop om de lamp aan te zetten. **2.** Tik opnieuw om te schakelen tussen de lichtstanden. Tik opnieuw om uit te schakelen. **3.** Gebruik alleen een DC 5V, 1A USB stekker (niet inbegrepen).

DE Anweisungen 1. Drücke den Knopf, um die Lampe einzuschalten. **2.** Drücken Sie erneut, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln. Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten. **3.** Verwenden Sie nur einen DC 5V, 1A USB-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten).

FR instructions 1. Appuyez sur le bouton pour allumer la lampe. **2.** Appuyez à nouveau pour changer les modes d'éclairage. Appuyez à nouveau pour éteindre. **3.** Utilisez uniquement une prise USB DC 5V, 1A (non incluse).

IT istruzioni 1. Premi il pulsante per accendere la lampada. **2.** Premi di nuovo per cambiare le modalità di luce. Premi di nuovo per spegnere. **3.** Utilizzare solo un caricabatterie USB DC 5V, 1A (non incluso).

ES instrucciones 1. Presiona el botón para encender la lámpara. **2.** Presiona de nuevo para cambiar entre los modos de luz. Presiona de nuevo para apagar. **3.** Utiliza solo un enchufe USB DC 5V, 1A (no incluido).

PL instrukcje 1. Naciśnij przycisk, aby włączyć lampę. **2.** Naciśnij ponownie, aby przełączać tryby światła. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć. **3.** Używaj tylko wtyczki USB DC 5V, 1A (nie dołączono).

Instruction manual LM2277 Table lamp Retro Seta LED

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE — Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR

RoHS

made in China

CE

20 PAP

04 PE-LD

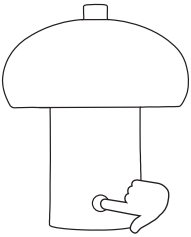

1. Tap the button to turn on the lamp

2. Tap again to switch between light modes. .
Tap again to turn off.

3. Use a DC 5V, 1A USB plug only (not included)

DK Instruktioner 1. Tryk på knappen for at tænde lampen. **2.** Tryk igen for at skifte mellem lysindstillingerne. Tryk igen for at slukke. 3. Brug kun en DC 5V, 1A USB-adapter (ikke inkluderet).

SE Instruktioner 1. Tryck på knappen för att tända lampan. **2.**Tryck igen för att växla mellan ljusinställningarna. Tryck igen för att stänga av. **3.** Använd endast en DC 5V, 1A USB-adapter (ingår ej).

PT Instruções 1. Toque no botão para ligar a lâmpada. **2.** Toque novamente para alternar entre os modos de luz. Toque novamente para desligar. **3.** Use apenas um adaptador USB de 5V DC, 1A (não incluído).

WEEE Symbol

EN The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

NL Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

DE Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

FR Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

IT Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ES La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PL Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

PT O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

DK Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig.

SE Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.